


# beko

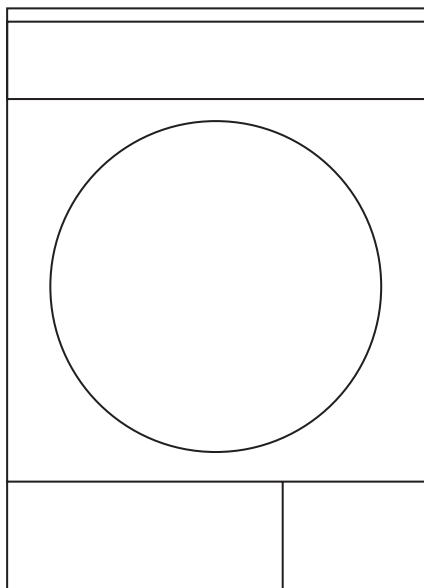

## **Secadora** Manual del usuario

DPY 8506 GXB1



# Antes de nada, lea este manual del usuario.

Estimado cliente,

Gracias por elegir este producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones.

Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.

## Explicación de los símbolos

A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.
	Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.
	Advertencia para evitar descargas eléctricas.
	Advertencia sobre superficies calientes.
	Advertencia para evitar el peligro de incendio.
	Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normas nacionales sobre medio ambiente.

No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Líévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

# 1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.

## 1.1 Seguridad general

- La secadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y por personas que sufren discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén supervisados o capacitados para usar el aparato de forma segura y sean conscientes de los riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les vigile.
- No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.
- Siempre deje en manos del **Servicio técnico autorizado** las tareas de instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

# Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

## 1.1.1 Seguridad eléctrica



Cuando se instala la secadora, es importante seguir las instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de conexión eléctrica.

- Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la legislación local vigente.
- La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de especificaciones técnicas.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
- Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la instalación.



Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al Servicio técnico autorizado.



Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no la haya reparado un técnico del servicio autorizado. ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

# Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

## 1.1.2 Seguridad de producto



### **Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:**

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar

en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta.



### **La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:**

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.
- Prendas que se hayan lavado con productos químicos industriales.

Artículos como mecheros, cerillas, monedas, piezas metálicas, agujas, etc., pueden estropear el tambor o provocar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, revise la ropa que vaya a introducir en la secadora.

No pare la secadora antes de que finalice el programa. Si tiene que hacerlo, retire toda la colada

rápidamente y extiéndala para que se enfríe.

## Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente



La ropa que no se haya lavado adecuadamente puede incendiarse por sí sola e incluso después de que haya finalizado el secado.

- Procure que haya una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por aparatos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas las llamas abiertas, debido al efecto contraproducente que se puede crear.



No seque en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso de secado.



Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.



Limpe siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga. No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.

- Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace, estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).
- No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la secadora antes de ponerla en marcha.

## Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta, podría caerse.
- Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.

### 1.2 Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe ser instalada por el servicio técnico autorizado.
- El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg. Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una capacidad de carga suficiente.



La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la lavadora.

Tabla para la instalación de lavadora y secadora

Profundidad de la secadora	Profundidad de la lavadora						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	No se puede instalar
60 cm	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	No se puede instalar	No se puede instalar

# Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

## 1.3 Uso previsto

- La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
- Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso incorrecto o con el transporte.
- La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la secadora.

## 1.4 Seguridad infantil

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que manipulen la secadora.




El bloqueo para niños está en el panel de control. **(Ver Bloqueo para niños)**

- Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté funcionando.



# **Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente**

## **1.5 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:**



Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

## **1.6 Cumplimiento de la directiva RoHS:**

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

## **1.7 Información sobre el embalaje**

El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.

**<http://www.beko.com>**

# Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

## 1.8 Especificaciones técnicas

ES

Altura (mín / máx.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ancho	59,5 cm
Profundidad	60,9 cm
Capacidad (máx.)	8 kg**
Peso neto (uso de puerta delantera de plástico)	50,5 kg
Peso neto (uso de puerta delantera de cristal)	52,5 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

\* Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados.

Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.

\*\* Peso de la ropa antes del lavado.

\*\*\* La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.



Las especificaciones técnicas de la secadora pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.




Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no corresponderse exactamente con su producto.



Los valores indicados en los marcadores de la secadora o en el resto de la documentación que la acompaña se obtienen en laboratorio de acuerdo con estándares pertinentes. Dichos valores podrían variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento de la secadora.

## 2 Su secadora

### 2.1 Información sobre el embalaje

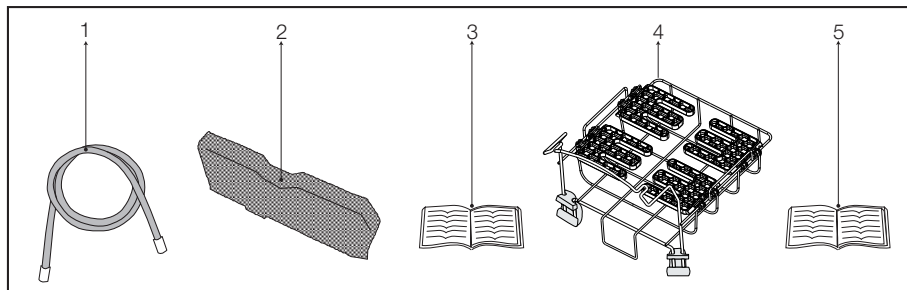

1. Manguera de desagüe \*
2. Esponja del cajón de filtro de repuesto\*
3. Manual del usuario
4. Cesta de secado\*
5. Manua de usuario de la cesta de secado\*

\*Sólo se incluye para algunos modelos.

## 3 Instalación

Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más cercano para la instalación de la secadora, compruebe que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos según el manual de usuario. **(Ver 3.4 Conexión al drenaje y 3.6 Conexión eléctrica)** Si no son adecuados, póngase en contacto con un electricista y técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.



La preparación de la ubicación del aparato así como de las instalaciones eléctricas y de desagüe son responsabilidad del cliente.



Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si la secadora presenta algún defecto. Si así fuera, la instale. Los aparatos dañados pueden poner en riesgo su seguridad.



Espere 12 horas antes de empezar a utilizar su secadora.

### 3.1 Ubicación adecuada para la instalación

Instale la secadora sobre una superficie estable y nivelada.

La secadora es pesada. No la mueva sin ayuda.

- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta.
- No cubra las rejillas de ventilación de la secadora.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Una vez instalada la secadora, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que su pared trasera no entre en contacto con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).
- Asegúrese de dejar una separación de al menos 1 cm con respecto a los bordes de otros muebles.
- La secadora puede utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son otras, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente o se puede estropear la secadora.
- La superficie posterior de la secadora se debe colocar contra una pared.




No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

### 3.2 Retirada del conjunto de seguridad de transporte



Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar la secadora por primera vez.

- Abra la puerta de carga.
- Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Sujétela por la sección marcada con **XX XX**.
- Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.

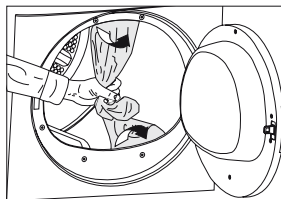

Asegúrese de que no quede en el interior del tambor ninguna de las piezas del conjunto de seguridad de transporte.

### 3.3 Conexión al desagüe


En los aparatos provistos de condensador, el agua se acumula en el depósito de agua durante el ciclo de secado. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.

Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

#### Conexión de la manguera de desagüe

- 1-2** Tire de la manguera de la parte trasera de la secadora con la mano con el fin de desconectarla. No utilice ninguna herramienta para quitar la manguera.
- 3** Conecte el extremo de la manguera de desagüe suministrada junto con la secadora al punto de conexión del cual retiró la manguera en el paso anterior.
- 4** El otro extremo de la manguera de desagüe puede conectarse directamente al desagüe o al lavabo.

## Instalación

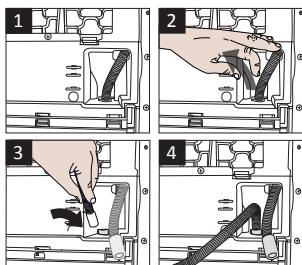

La conexión de la manguera debe hacerse de forma segura. Si la manguera llegara a soltarse durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse.




La manguera de desagüe debe conectarse a una altura máxima de 80 cm.



Asegúrese de no pisar la manguera y de que no quede atrapada entre el desagüe y la máquina.

### 3.4 Ajuste de los pies

- Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
- Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

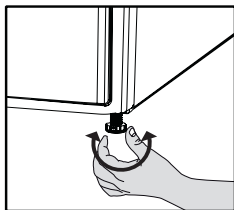

No desenrosque nunca los pies regulables de su sitio.

### 3.5 Conexión eléctrica

Para instrucciones específicas sobre la conexión eléctrica necesaria para la instalación (ver 1.1.1

#### Seguridad eléctrica)

### 3.6 Transporte de la secadora

Desenchufe la secadora antes de moverla.

Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la secadora.

Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.




Recomendamos transportar la secadora en posición vertical. Si no es posible transportar la máquina en posición vertical, recomendamos transportarla inclinada hacia el lado derecho, vista desde delante.


### 3.7 Advertencias acerca de los ruidos



Es normal que a veces el compresor emita un ruido metálico durante su funcionamiento.

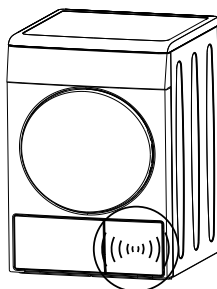

El agua recogida durante el funcionamiento se bombea al depósito de agua. Es normal que se escuchen ruidos durante el proceso de bombeo.

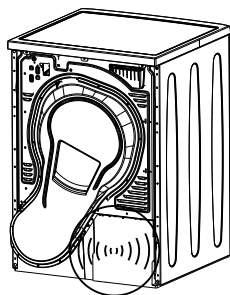

### 3.8 Cambio de la bombilla

En caso de utilizar bombillas en la secadora

Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la bombilla LED de la secadora.

La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la secadora, de forma cómoda.

## 4 Preparación

### 4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

SÍMBOLOS DE LAVADO DE PRENDAS											
	Símbolos de secado		Apta para secadora		No planchar		Secar con programa para prendas delicadas		No secar en secadora		No limpiar en seco
	Ajustes de secado		A cualquier temperatura		A temperatura alta		A temperatura media		A temperatura baja		Sin calor
			Colgar para secar		Extender para secar		Colgar húmeda para secar		Extender a la sombra para secar		Apta para limpieza en seco
	Planchado		Planchado		Planchado a temperatura alta		Planchado a temperatura media		Planchado a temperatura baja		No planchar
	Seco o vapor		Planchado a temperatura alta		Planchado a temperatura media		Planchado a temperatura baja		No planchar		Planchado sin vapor
	Temperatura máxima		200 °C		150 °C		110 °C				

### 4.2 Prendas no adecuadas para el secado en la secadora



No se pueden secar a máquina tejidos delicados bordados, lana, prendas de seda, tejidos delicados y valiosos, elementos herméticos y cortinas de tul.

### 4.3 Preparación de la secadora para el secado

- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Seque las prendas que tienen accesorios metálicos, como cremalleras, al revés.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y los botones de sábanas.

### 4.4 Consideraciones para ahorrar energía:

La siguiente información le ayudará a utilizar la secadora de forma ecológica y eficiente desde un punto de vista energético.

- Quando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Clasifique su colada según el tipo y grosor de las prendas. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los manteles se secan antes que las toallas de baño gruesas.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- No abra la puerta de carga de la máquina durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta


# Preparación

de carga, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.

- No añada ropa húmeda mientras la secadora está funcionando.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada ciclo de secado. **(Ver 6 Mantenimiento y limpieza)**
- Limpie con regularidad el cajón del filtro, siempre que se ilumine el símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro o cada 3 ciclos de secado. **(Ver 6 Mantenimiento y limpieza)**
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.

## 4.5 Capacidad de carga correcta

Siga las instrucciones que se indican en la "Tabla de selección de programas y de consumos". No supere las capacidades que se indican en dicha tabla.

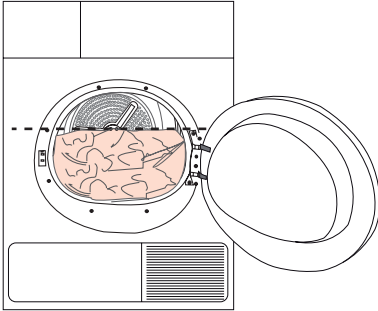

No se recomienda cargar la secadora por encima del nivel que se indica en la ilustración. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, tanto la colada como la secadora podrían resultar dañadas.


Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Colada	Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	200
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

\*Peso de la ropa antes del lavado.


## 5 Operación del producto

### 5.1 Panel de mandos

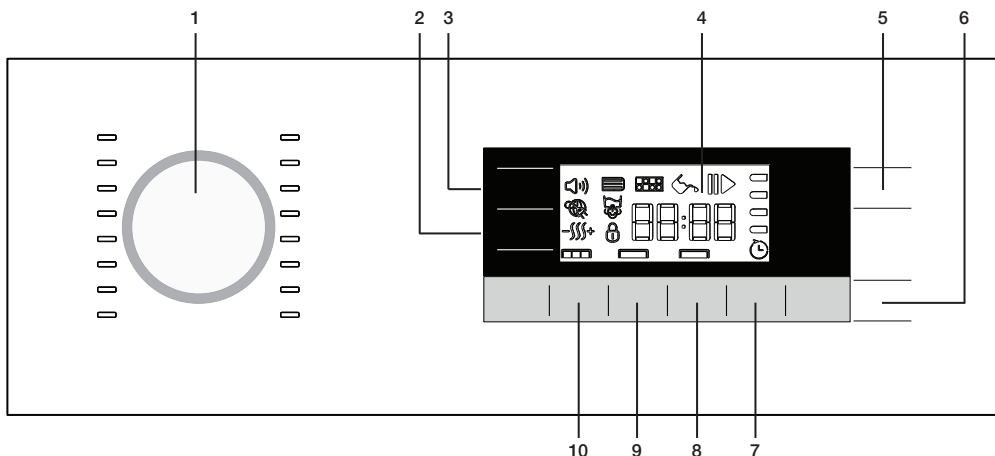

1. Perilla de Selección de programas
2. Botón de Ajuste de nivel de secado
3. Botón de Nivel de advertencia auditiva
4. Pantalla
5. Botón de Encendido/Apagado/Cancelar
6. Botón de Inicio/Pausa
7. Botón de Hora de terminación
8. Botón de Favorito
9. Botón de Temporizador de Selección de programas
10. Botón Anti-arrugas

### 5.2 Símbolos en pantalla

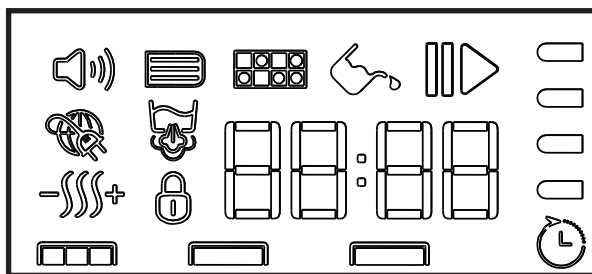





- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Símbolo de advertencia auditiva                         |  | Nivel de secado                              |
|  | Símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro |  | Símbolo de advertencia de Bloqueo para niños |
|  | Símbolo de advertencia de limpieza del filtro           |  | Símbolo de Hora de terminación               |
|  | Símbolo de advertencia del tanque de agua               |  | Indicador de Tiempo Restante*                |
|  | Botón de Inicio / Pausa                                 |  | Barra de progreso del programa               |
|  | Símbolo de red inteligente                              |  |  |
|  | Símbolo de advertencia del tanque de vapor              |  |  |

\*El tiempo que aparece en pantalla indica el tiempo restante hasta el final del programa y cambia de acuerdo con el nivel de humedad de la ropa y el modelo de la secadora.




# Operación del producto

									
Prendas de algodón	Sintéticos	Xpress	Temporizador de programas	Refrescar	Anti-arrugas	Listo para planchar	Secado extra	Listo para vestir	Modo nocturno
									
Limpieza del filtro	Pantalones tejados	Camisas	Aviso Sonoro / Cancelar	Encendido / Apagado	Inicio pausa cancelar	Tanque	Bloqueo para niños	Diariamente	Camisas 30
									
Protección para bebés	Deportes	Girar	Tejidos mixtos	Tiempo de retardo	Refrescar lana	Estante de secado	Nivel de secado	Delicados	Protección de lana

## 5.3 Preparación de la máquina

1. Enchufe la máquina.
2. Coloque la ropa en la máquina.
3. Pulse el botón Encendido/Apagado/Cancelar durante 1 segundo (largo).
4. Cuando la máquina se opera por primera vez, se inicia con el programa de declaración (secado para armario para prendas de algodón.)




Al pulsar el botón Encendido/Apagado/Cancelar no quiere decir que el programa ha comenzado. Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

## 5.4 Selección de programas

1. Decida el programa apropiado de la siguiente tabla que incluye los niveles de secado.
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.

Secado extra	Solo los tejidos de algodón se secan en condiciones normales de temperatura. La lavandería gruesa y de varias capas (toallas, ropa de cama, pantalones vaqueros y etc.) se secan en una forma que no requieren planchado antes de ser colocadas en el armario.
Listo para vestir	La lavandería normal (mantelería, ropa interior y etc.) se secan en una forma que no requieren planchado antes de ser colocadas en el armario.
Listo para planchar	Lavandería normal (camisas, vestidos, etc.) se secan listos para planchar.



Para más detalles sobre el programa, consulte „Selección de programas y tabla de consumo“.

## 5.5 Programas principales

En función del tipo de tejido, los siguientes programas principales están disponibles.

### • Prendas de algodón


Lavandería duradera en seco con este programa. Se seca a temperatura normal. Se recomienda utilizar para sus prendas de algodón (sábanas, fundas de edredón, toallas, batas de baño, etc.).

### • Sintéticos


Lavandería menos duradera en seco con este programa. Recomendado para los sintéticos.

## 5.6 Programas adicionales

Para casos especiales, siguientes programas adicionales están disponibles en la máquina.



Los programas adicionales pueden variar de acuerdo a las características de su máquina.



Para obtener mejores resultados de su secadora, su ropa debe ser lavada en programas adecuados y con las velocidades de giro recomendadas en la lavadora..

### • Pantalones tejados

Utilice este programa para secar sus pantalones vaqueros que se hacen girar a altas velocidades en la lavadora.

## Operación del producto

- **Tejidos mixtos**

Utilice este programa para secar prendas con pigmentantes sintéticos y de algodón juntas.

- **Protección de lana**

Utilice este programa para secar prendas de lana, tales como overoles que se lavan de acuerdo con las instrucciones.

Se recomendado que las prendas se retiren al final del programa.



El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de los productos de lana lavables a máquina, siempre que los productos se laven y se sequen de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta de la prenda y las emitidos por el fabricante de esta máquina.(M1447). En Reino Unido, Irlanda, Hong Kong y la India la marca Woolmark es una marca de certificación.

- **Modo nocturno**

En este programa, el nivel de ruido emitido al medio ambiente será el más bajo. El nivel de volumen será el cincuenta por ciento más bajo con respecto al programa "secado para armario para prendas de algodón".

- **Xpress**

Puede utilizar este programa para secar ropa de algodón que fue escurrida a altas revoluciones en la lavadora. Este programa seca 1 kg de ropa de algodón (3 camisas 3 / camisetas) en 49 minutos.

- **Protección para bebés**

Este programa se utiliza para ropa de bebé que llevan la aprobación de secar en máquina en su etiqueta.

- **Diariamente**

Este programa se utiliza para secar prendas de algodón y sintéticos diarios, y tiene una duración de 100 minutos.

- **Camisas 30'**

Utilice este programa para tener 2 camisas listas para planchar en 30 minutos.



Puede haber un poco de humedad en las camisas al final del programa. Le recomendamos que no deje las camisas en la secadora.

- **Delicados**

Usted puede secar la ropa muy delicada (blusas de seda, ropa interior fina, etc.) que sean adecuadas para el secado o la ropa que se aconseja lavar a mano a una temperatura más baja.



Se recomienda el uso de una bolsa de tela para evitar que ciertas prendas delicadas y de lavandería se arruguen o dañen. Saque su ropa inmediatamente de la secadora y cuélguela después de que el programa termine con el fin de evitar que se arrugue.

- **Refrescar**

Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin soplar aire caliente. Puede ventilar la ropa que se han mantenido en ambientes cerrados por mucho tiempo y desodorizar los malos olores gracias a este programa.

- **Temporizador de programas**

Puede seleccionar uno de los temporizadores de programas de 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. para lograr el nivel deseado de secado final a bajas temperaturas.









Con este programa, la máquina seca durante el tiempo seleccionado sin tener en cuenta el nivel de secado.

# Operación del producto

## 5.7 Selección de programas y tabla de consumo

ES

Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Tiempo de secado (minutos)
Algodones / Color				
 Secado extra	8	1000	% 60	184
 Listo para vestir	8	1000	% 60	174
 Listo para planchar	8	1000	% 60	139
Modo nocturno	8	1000	% 60	240
Protección para bebés	3	1000	% 60	95
Camisas 30'	0.5	1200	% 60	30
Pantalones tejidos	4	1200	% 50	117
Diariamente	4	1200	% 50	100
Tejidos mixtos	4	1000	% 60	110
Xpress	1	1200	% 50	49
Delicados	2	600	% 40	50
Protección de lana	1.5	600	% 50	146
Tejidos sintéticos				
 Listo para vestir	4	800	% 40	75
 Listo para planchar	4	800	% 40	59
Consumo energético				
Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Consumo energético kWh
Algodones lino Listo para vestir*	8	1000	% 60	1,42
Algodones Listo para planchar	8	1000	% 60	1,05
Prendas sintéticas listas para vestir	4	800	% 40	0,51
Consumo de energía del modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, P0 (W)				0,5
Consumo de energía del modo sin apagar para el programa de algodón estándar con carga completa, P L (W)				1,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Sellado herméticamente. R134a / 0,520 kg				



El „programa de secado de armario para algodón“ utilizado con carga total y parcial es el programa de secado estándar al que se refiere la información contenida tanto en la etiqueta como en la ficha; es además el programa adecuado para el secado normal de coladas húmedas de algodón, y el más eficiente en términos de consumo eléctrico para el algodón.


\* : Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012)

Todos los valores de la tabla se han fijado de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Estos valores pueden variar de los valores en la tabla en función de las variaciones en el tipo de ropa, velocidad de centrifugado, las condiciones ambientales y las fluctuaciones de voltaje eléctrico.

## Operación del producto

### 5.8 Funciones auxiliares

#### Advertencia auditiva

 La máquina le dará una advertencia auditiva cuando el programa llegue a su fin. Use el botón de Nivel de advertencia auditiva para ajustar el nivel de sonido.




Puede cambiar el nivel de sonido, ya sea antes de que el programa se inicie o mientras el programa está en curso.



Nivel de secado mojado



Nivel de secado normal

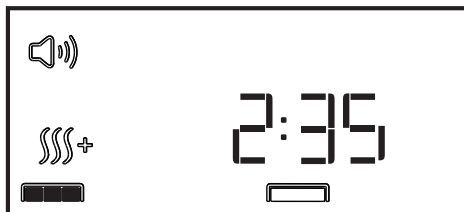


Nivel de secado extra

Nivel de volumen bajo



Nivel de volumen alto


#### Selección de ajuste de nivel de secado

 El botón de Ajuste de nivel de secado es usado para ajustar los niveles de secado requeridos. La duración del programa puede cambiar dependiendo de la selección.




Puede activar esta función solo antes de que haya comenzado el programa.


#### Anti-arrugas

 La duración del programa Anti-arrugas puede ser cambiado con el botón de selección de Anti-arrugas. Puede utilizar la función Anti-arrugas para evitar que la ropa se arrugue si no va a sacar la ropa después de que el programa ha llegado a su fin. Este programa hace girar la ropa cada 240 segundos para el tiempo seleccionado para evitar arrugas. Las siguientes imágenes identifican los niveles de cambios. Following images identify the level changes.


## Operación del producto

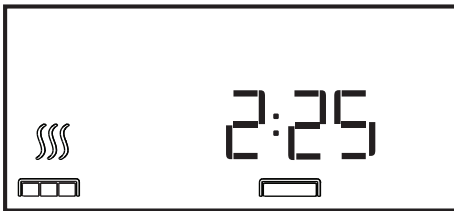


**Anti-arrugas 0 minutos**

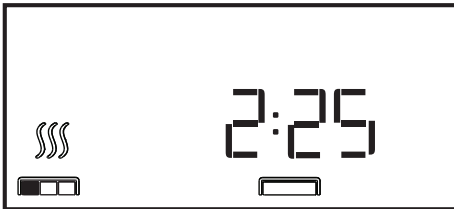

**Anti-arrugas 30 minutos**

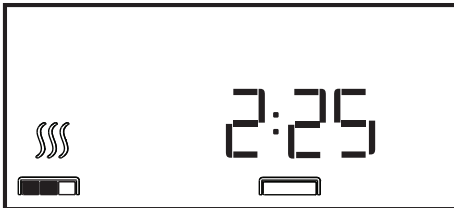

**Anti-arrugas 60 minutos**

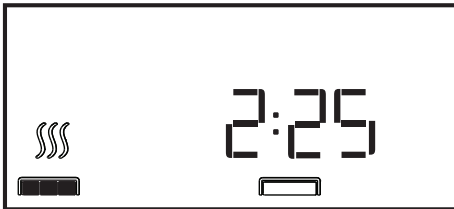


**Anti-arrugas 120 minutos**

## Botón de Selección de favoritos

Un programa con la función auxiliar creada se guarda con el botón de Selección de favoritos. Cuando el producto se enciende y se apaga, las características del programa guardado se visualizan mediante el botón de Selección de favoritos.


1. Seleccione el programa con el botón del programa; seleccione las funciones auxiliares, tales como Anti-arrugas, Nivel de secado, etc.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón Selección de favoritos durante unos 3 segundos. Se guardarán las características del programa fijado.

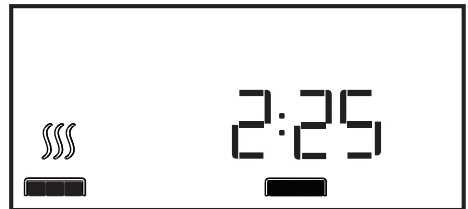

## Hora de terminación

Con la función de Hora de terminación, la hora de terminación del programa se puede retrasar hasta 24 horas. La hora en la pantalla es el total de tiempo de secado normal y hora de terminación.

- Abra la puerta de carga y ponga la ropa dentro.
- Seleccione el programa de secado.

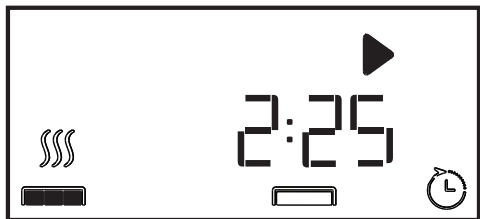

Pulse el botón Hora de terminación para establecer el tiempo de retardo deseado.

- Pulse el botón de Inicio/Pausa. El Tiempo de retardo comienza la cuenta atrás y el símbolo de Tiempo de retardo se enciende en la pantalla. El símbolo ":" en medio del tiempo de retardo mostrado parpadeará.
- Ropa adicional se puede cargar/sacar durante el período de Hora de terminación. Al final del proceso de cuenta atrás de Hora de terminación, el símbolo de Hora de terminación desaparece, el proceso de secado se inicia y se muestra la duración del programa.



Pulse el botón Anti-arrugas para activar esta función.




El símbolo Anti-arrugas se ilumina al final del programa si la función Anti-arrugas se activa.

## Operación del producto



Si la puerta de carga se abre y se cierra durante la duración de la Hora de terminación, el programa cambiará al modo de pausa. La función de la Hora de terminación debe reanudarse con pulsar el botón Inicio/Pausa.



### Drenar el tanque de agua

Cuando se complete el programa, aparecerá un símbolo de advertencia continuo como recordatorio de que el tanque de agua tiene que ser drenado.



Para ver información detallada, vea 6 Mantenimiento y limpieza.

Si el tanque de agua se llena mientras se ejecuta el programa, el símbolo de advertencia comenzará a parpadear y la secadora hará una pausa. Drene el agua en el tanque de agua y pulse el botón Inicio/Pausa para continuar con el programa. El indicador símbolo de advertencia se apagará y el programa se reanudará.



### Limpieza del cajón del filtro

El símbolo de advertencia parpadeará para recordarle que el cajón de filtro necesita ser limpiado.



Para ver información detallada, vea 6 Mantenimiento y limpieza.



### Cambiar la Hora de terminación

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:

- La Hora de terminación se desactiva cuando la secadora se apaga y se enciende con el botón de Encendido/Apagado/Cancelar. Reinicie la secadora y repita el procedimiento de Hora de terminación por el tiempo deseado.
- Cuando la máquina se opera por primera vez, se inicia con el programa de declaración (secado para armario para prendas de algodón.)

### Cancelar la función de Hora de terminación

Si desea cancelar la cuenta regresiva del Tiempo de retardo y comenzar el programa inmediatamente:

- La Hora de terminación se desactiva cuando la secadora se apaga y se enciende con el botón de Encendido/Apagado/Cancelar.
- Pulse el botón Iniciar/ Pausa para iniciar el programa que haya seleccionado previamente.

## 5.9 Símbolos de advertencia



Los símbolos de advertencia pueden variar de acuerdo a las especificaciones de su máquina.

### Limpieza del filtro de pelusa

Cuando se complete el programa, aparecerá un símbolo de advertencia continuo lo que indica que el filtro tiene que ser limpiado.



Para ver información detallada, vea 6 Mantenimiento y limpieza.



Si el símbolo de limpieza del filtro parpadea continuamente, vea 7 Solución de problemas.

### Puerta de carga abierta

Aparece este símbolo de advertencia de Pausa y el símbolo de progreso del programa parpadeará cuando la puerta de carga de la secadora esté abierta.




## Operación del producto

### 5.10 Iniciar el programa

Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa. El símbolo de Inicio se iluminará para indicar que el programa ha comenzado y el símbolo “:” en el medio del tiempo restante se mantendrá parpadeando. La barra de progreso de secado y el progreso del programa se mostrará alternativamente.

### 5.11. Progreso del programa

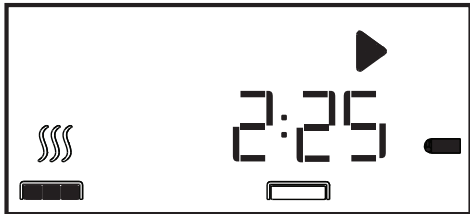


### 5.12 Bloqueo para niños

La máquina está equipada con un Bloqueo para niños que impide interferir con el flujo del programa actual pulsando cualquier botón.

#### Para activar el Bloqueo para niños:

- Pulse y mantenga pulsado el botón Bloqueo para niños durante unos 3 segundos.
- El símbolo del Bloqueo para niños aparecerá en la pantalla cuando se active.

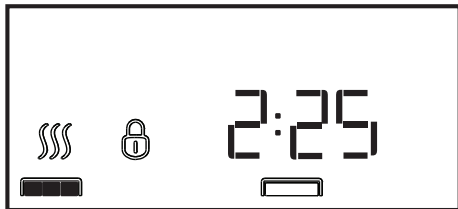

- Todos los botones excepto el de Encendido/ Apagado/Cancelar y el botón de Bloqueo para niños en el panel de control se desactivan cuando el Bloqueo para niños está activo.
- Los símbolos de la pantalla no cambiarán incluso si se cambia la posición de la perilla de selección del programa, mientras que el botón de Bloqueo para niños esté activo.
- Cuando la perilla de selección de programas se activa y los botones de función se pulsan se mostrará la advertencia de Bloqueo para niños.
- Para iniciar un nuevo programa después de que el programa actual ha terminado o interrumpir el programa actual, el Bloqueo para niños debe ser desactivado.

### Para desactivar el Bloqueo para niños:

- Pulse y mantenga pulsado el botón Bloqueo para niños durante unos 3 segundos.
- El Bloqueo para niños se desactiva cuando la secadora se apaga y se enciende con el botón de Encendido/Apagado/Cancelar.

### 5.13 Cambiar el programa después de haber iniciado

- Después de que la secadora se pone en marcha, puede cambiar el programa que ha seleccionado para secar su ropa con un programa diferente.
- A fin de pausar el programa, mantenga pulsados los botones de Inicio/Pausa durante 1 segundo.
- Seleccione el programa deseado girando la perilla de Selección de programas.
- Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

### Agregar/quitar ropa mientras la secadora está en funcionamiento



- Con el fin de agregar o sacar ropa después de haber iniciado el programa de secado:
- Pulse el botón Inicio/Pausa para poner la secadora en el modo de Pausa. El proceso de secado hará una pausa.
- Estando en Pausa, abra la puerta de carga, añada o quite ropa y cierre la puerta de carga.
- Pulse el botón Inicio/Pausa para continuar el programa.



Cualquier ropa que sea añadida después de que el proceso de secado se ha iniciado puede causar que la ropa que ya está seca en la máquina se mezcle con la ropa mojada y el resultado será ropa mojada después de que el proceso de secado haya terminado.




Puede repetir la lavandería añadiendo o quitando el proceso tantas veces como desee durante el secado. Sin embargo, este proceso aumentará el tiempo del programa y el consumo de energía, ya que el proceso de secado se interrumpe repetidamente. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa de secado.

	Si selecciona un nuevo programa girando la perilla de Selección de programas, mientras que su secadora está en modo de pausa, el programa actual se cancelará y aparecerá nueva información del programa.
	No toque la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie del tambor y el aire de secado adentro está caliente.

5.14 Cancelar el programa


Para cancelar el programa después de que se inició la secadora:




- Mantenga pulsado el botón de Inicio/Pausa durante 1 segundo para hacer una pausa en el programa y gire la perilla de Selección de programas.
- Pulse y mantenga pulsado el botón Encendido/ Apagado/Cancelar durante 3 segundos y el programa se cancelará.

	Debido a que la ropa seca estará excesivamente caliente cuando usted cancele el programa mientras la secadora está en funcionamiento, active el programa de Refrescar para enfriarla.
--	---

5.15 Terminación del programa

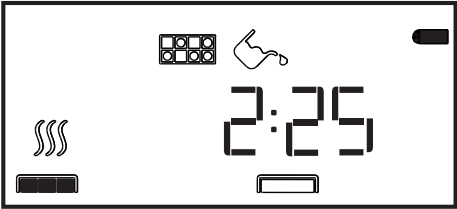Cuando el programa llega a su terminación los símbolos de advertencia de limpieza del filtro de pelusa y del tanque de agua se iluminan en el indicador de seguimiento del programa. Para apagar la secadora pulse el botón de Encendido/Apagado/Cancelar.



	El programa Anti-arrugas de 2 horas se activará si la ropa no se saca después de que el programa ha llegado a su fin.
	Limpie el filtro de pelusa después de cada secado. Vea 6.1 Limpieza del filtro de pelusa y de la superficie interior de la puerta de carga.
	Drene el tanque de agua después de cada ciclo de secado. Vea 6.3 Drenar el tanque de agua.



## 6 Mantenimiento y limpieza

La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los problemas más frecuentes.

### 6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.



Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.







Limpe siempre el filtro de pelusa y las superficies interiores de la puerta de carga tras cada ciclo de secado.




Puede limpiar la carcasa del filtro de pelusa con un aspirador.

Para limpiar el filtro de pelusa:



- Abra la puerta de carga.
- Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba y abriéndolo.
- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
- Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en su sitio.

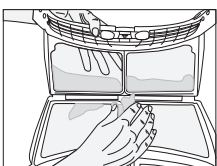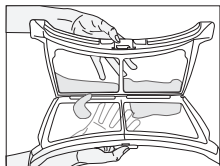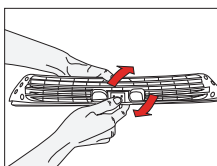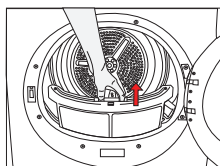

- Es posible que se acumule en los poros del filtro de pelusa una capa de suciedad que pueda causar su obstrucción durante el uso del aparato. Lave el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar esta capa de suciedad que se forma sobre su superficie. Seque completamente el filtro de pelusa antes de volver a colocarlo en su sitio.

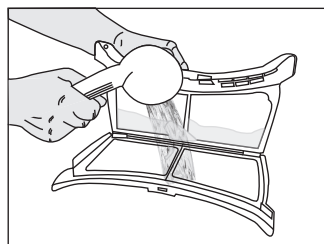

- Limpie toda la superficie interna de la puerta de carga así como su junta con un paños suave y húmedo.

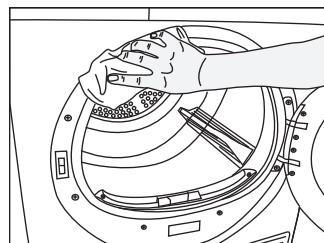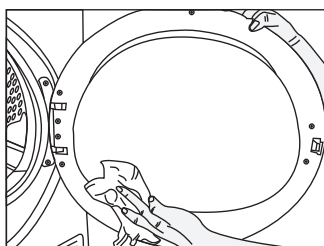

### 6.2 Limpieza del sensor

La secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.

Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.
- Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente debido al proceso de secado.
- Pase un paño suave humedecido con vinagre por la superficie metálica de los sensores y a continuación seque dicha superficie.



Limpie la superficie metálica de los sensores 4 veces al año.




No utilice herramientas de metal para limpiar la superficie metálica de los sensores.

## Mantenimiento y limpieza



No utilice nunca disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

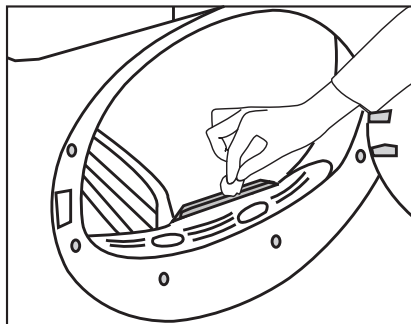

### 6.3 Vaciado del depósito de agua

Durante el proceso de secado, la humedad se extrae de la colada y posteriormente se condensa, formando agua que se acumula en el depósito de agua. Vacíe el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de secado.




El agua condensada no es potable.




No retire nunca el depósito de agua con la secadora en funcionamiento.

Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el LED de advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto sucede, vacíe el depósito y pulse el botón **Inicio / Pausa** para reanudar el ciclo de secado. Para vaciar el depósito de agua: Tire del cajón y extraiga con cuidado el depósito de agua.

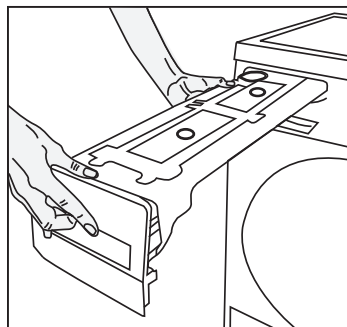

- Vacíe el agua del depósito.

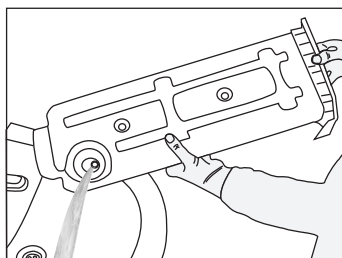

- Si hay pelusa acumulada en el embudo del depósito de agua, quítela con un chorro de agua corriente.
- Coloque el depósito de agua en su lugar.



Si se hace una evacuación directa del agua, entonces no es necesario vaciar el depósito de agua.

### 6.4 Limpieza del cajón del filtro


La pelusa y las fibras que no quedaron atrapadas en el filtro permanecen en el cajón del filtro situado detrás del rodapié. La luz de advertencia de limpieza del cajón del filtro se iluminará como máximo cada 3 ciclos de secado a modo de recordatorio.

El cajón contiene un filtro de dos componentes. El primer nivel es la esponja del cajón del filtro y el segundo nivel es la tela filtrante.


## Mantenimiento y limpieza

Para limpiar el cajón del filtro:


- Abra el rodapié pulsando el botón de apertura del rodapié.

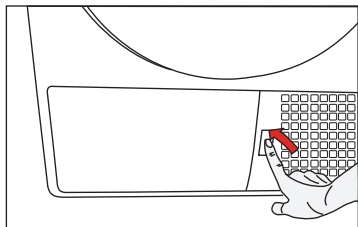


- Retire la cubierta del cajón del filtro girándola en la dirección de la flecha.

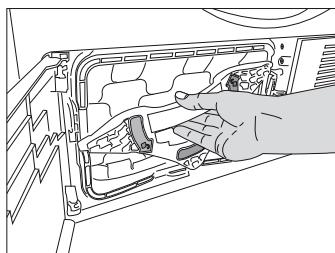


- Saque el cajón del filtro.

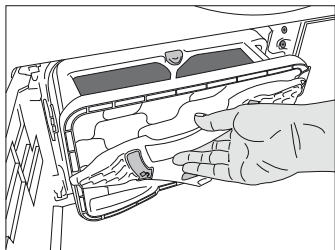


- Abra el cajón del filtro pulsando el botón rojo.

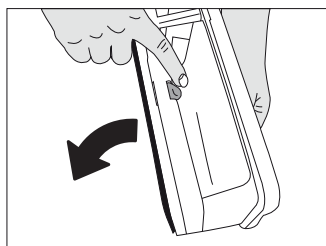

- Saque la esponja del cajón del filtro.

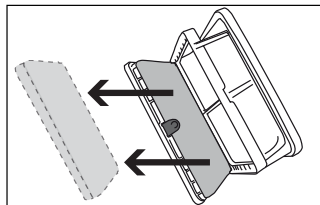

- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón que haya en la tela filtrante con la mano o con un paño suave.
- Cuando observe que la tela filtrante ha acumulado una capa de suciedad que pueda obstruir el filtro, límpiela con agua caliente y deje que se seque completamente antes de volver a colocarla en el cajón del filtro.

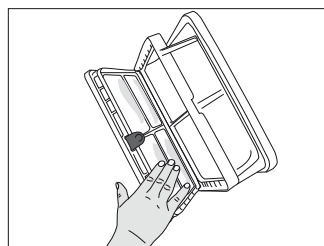


- Lave a mano la esponja del cajón del filtro para eliminar de su superficie las fibras y las pelusas. Una vez lavada, escurra la esponja con la mano para eliminar el exceso de agua. Seque bien la esponja antes de guardarla.




No es necesario limpiar la esponja si no hay una cantidad significativa de pelusa y fibras acumuladas.

- Vuelva a colocar la esponja en su sitio.

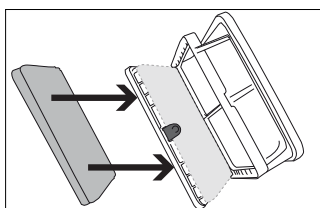


## Mantenimiento y limpieza


- Cierre el cajón del filtro de forma que el botón rojo quede bloqueado.

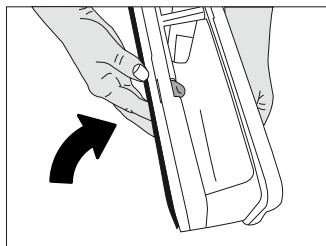

- Vuelva a colocar el cajón del filtro en su lugar y gire su cubierta en la dirección de la flecha, asegurándose de que quede bien cerrada.

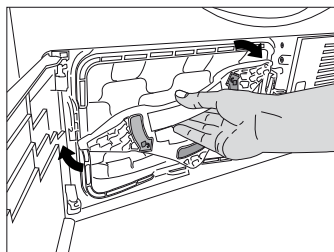


- Cierre la cubierta del rodapié.

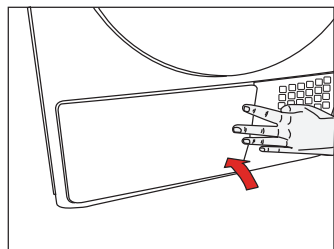

## 6.5 Limpieza del evaporador

Limpie con un aspirador la pelusa acumulada en las aletas del evaporador ubicado detrás del cajón del filtro.

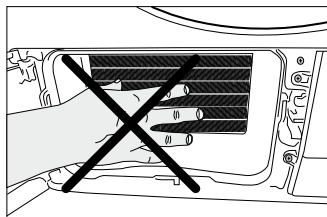

También puede limpiar las pelusas con la mano, siempre y cuando lleve guantes protectores. No las limpie directamente con las manos. Las aletas del evaporador le pueden hacer daño.



Utilizar la secadora sin la esponja del cajón del filtro colocada en su sitio dañará la máquina.



Un filtro de pelusa y un cajón sucios darán lugar a una mayor duración de los períodos de secado y a un mayor consumo energético.

## 7 Resolución de problemas

### El proceso de secado tarda mucho tiempo.

- Los poros del filtro de pelusa están obstruidos. >>> Lave el filtro de pelusa con agua caliente.
- El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el cajón del filtro.
- Las rejillas de ventilación situadas en la parte delantera de la secadora están bloqueadas. >>> Retire los objetos (si hay alguno) que evitan la circulación de aire por delante de las rejillas de ventilación.
- La estancia en donde la secadora está instalada es muy pequeña, por lo que la ventilación no es suficiente. >>> Abra la puerta y la ventana de la estancia para evitar que su temperatura aumente demasiado.
- Se ha depositado cal en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad.
- Se ha cargado excesivamente la secadora. >>> No cargue la secadora en exceso.
- La colada no se ha centrifugado suficientemente. >>> Centrifugue su colada a una velocidad superior en su lavadora.

### La ropa está aún húmeda al finalizar el secado.



Tras el secado, las prendas calientes se notan más húmedas que lo que en realidad están.

- Es posible que el programa seleccionado no fuese adecuado para el tipo de colada. >>> Compruebe las etiquetas de las prendas, seleccione programas adecuados para el tipo de prendas o utilice además programas cronometrados.
- Los poros del filtro de pelusa están obstruidos. >>> Lave el filtro de pelusa con agua caliente.
- El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el cajón del filtro.
- Se ha cargado excesivamente la secadora. >>> No cargue la secadora en exceso.
- La colada no se ha centrifugado suficientemente. >>> Centrifugue su colada a una velocidad superior en su lavadora.

### La secadora no se enciende o el programa no se inicia. La secadora no se pone en marcha una vez preparada.

- Es posible que no esté enchufada. >>> Asegúrese de haber enchufado la secadora.
- La puerta de carga está entreabierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- No ha seleccionado ningún programa o no ha pulsado el botón de inicio/pausa/cancelación. >>> Asegúrese de haber seleccionado un programa y de que la secadora no se encuentre en modo de pausa.
- El bloqueo para niños está activado. >>> Desactive el bloqueo para niños.

### El programa se ha interrumpido sin causa aparente.

- La puerta de carga está entreabierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Ha habido un corte de alimentación eléctrica. >>> Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación para iniciar el programa.
- El depósito de agua está lleno. >>> Vacíe el depósito de agua.

### La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.


- No se ha utilizado un programa adecuado para el tipo de colada. >>> Compruebe las etiquetas de las prendas y seleccione un programa adecuado para el tipo de tejido.

### La luz del tambor no se enciende (modelos con lámpara).

- La secadora no se pone en marcha al pulsar el botón de encendido/apagado. >>> Asegúrese que la secadora se encuentre enchufada.
- La lámpara está defectuosa. >>> Solicite al servicio técnico autorizado la sustitución de la lámpara.

# Resolución de problemas

El símbolo "Fin/Antiarrugas" está encendido.
<ul style="list-style-type: none"><li>El programa antiarrugas está activado para evitar que las prendas que quedan en la secadora se arruguen. &gt;&gt;&gt; Apague la secadora y extraiga la ropa.</li></ul>
El símbolo "Fin" está encendido.
<ul style="list-style-type: none"><li>El programa ha finalizado. Apague la secadora y extraiga la ropa.</li></ul>
El símbolo "Limpieza de filtro" está encendido.
<ul style="list-style-type: none"><li>El filtro de pelusa no está limpio. &gt;&gt;&gt; Limpie el filtro de pelusa.</li></ul>
El símbolo "Limpieza de filtro" parpadea.
<ul style="list-style-type: none"><li>El alojamiento del filtro está obstruido por la pelusa. &gt;&gt;&gt; Limpie la pelusa del alojamiento del filtro de pelusa.</li><li>Es posible que los poros del filtro de pelusa estén obstruidos. &gt;&gt;&gt; Lave el filtro de pelusa con agua caliente.</li><li>El cajón del filtro está obstruido. &gt;&gt;&gt; Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el cajón del filtro.</li></ul>
Se escapa agua por la puerta de carga
<ul style="list-style-type: none"><li>Se ha acumulado pelusa en las superficies internas de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la puerta de carga. &gt;&gt;&gt; Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las de la junta.</li></ul>
La puerta de carga se abre de forma espontánea.
<ul style="list-style-type: none"><li>La puerta de carga está entreabierta. &gt;&gt;&gt; Empuje la puerta de carga para cerrarla hasta que oiga un chasquido.</li></ul>
El símbolo de advertencia "Depósito de agua" esta encendido o parpadea.
<ul style="list-style-type: none"><li>El depósito de agua está lleno. &gt;&gt;&gt; Vacíe el depósito de agua.</li><li>La manguera de drenaje del agua está doblada. &gt;&gt;&gt; Si el aparato está directamente conectado a un desagüe, compruebe la manguera de drenaje de agua.</li></ul>
El símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro parpadea.
<ul style="list-style-type: none"><li>El filtro de pelusa no está limpio. &gt;&gt;&gt; Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el cajón del filtro.</li></ul>



Si tras seguir las instrucciones que se indican en esta sección el problema permanece, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Nunca trate de reparar por sí mismo un aparato que no funciona.



